


CRT MIKE II


Changer de bande : maintenez la touche A/F enfoncée en allumant la radio, relâchez les touches lorsque vous voyez la bande clignotée sur l'écran LCD. Changez de bande avec les touches UP/DW, puis appuyez longuement sur A/F pour mémoriser votre réglage.

Change Band: Press and hold the A/F key while turning on the radio, release the keys when you see the band flashing on the LCD screen. Change the band with the UP/DW keys, then press and hold A/F to store your setting.


CB mode 1 : 26.565–27.99125MHz				
BAND	Channels	Frequency	Mode	Power
EU	40CH	26.965–27.405MHz	AM/FM	FM/AM: 4W
CE	40CH	26.965–27.405MHz	FM	
U	EU: 40CH	26.965–27.405MHz	FM	
	UK: 40CH	27.60125–27.99125MHz	FM	
PL	40CH	26.960–27.400MHz	AM/FM	
I2	36CH	26.965–26.865MHz	AM/FM	
DE	40CH:	26.965–27.405MHz	AM/FM	
	80CH:	26.565–26.955MHz	FM	
IN	27CH	26.965–27.275MHz	AM/FM	

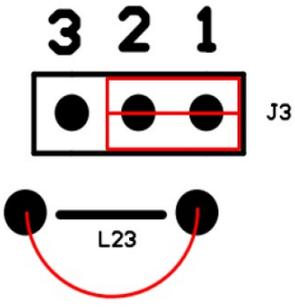


CB mode 2 : 26.565–27.99125MHz				
BAND	Channels	Frequency	Mode	Power
EU	40CH	26.965–27.405MHz	AM/FM	FM: 4W/8W/15W AM: 4W/8W
CE	40CH	26.965–27.405MHz	FM	
U	EU: 40CH	26.965–27.405MHz	FM	
	UK: 40CH	27.60125–27.99125MHz	FM	
PL	40CH	26.960–27.400MHz	AM/FM	
I2	36CH	26.965–26.865MHz	AM/FM	
DE	40CH:	26.965–27.405MHz	AM/FM	
	80CH:	26.565–26.955MHz	FM	
IN	27CH	26.965–27.275MHz	AM/FM	

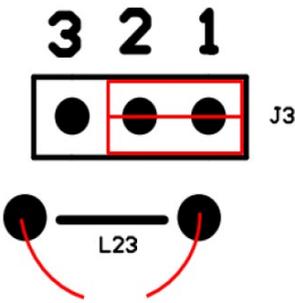

HAM mode : 28.000–29.695MHz				
BAND	Channels	Frequency	Mode	Power
A	40CH	28.000–28.195MHz	AM/FM	FM: 4W/8W/15W AM: 4W/8W
B	40CH	28.200–28.395MHz		
C	40CH	28.400–28.595MHz		
D	40CH	28.600–28.795MHz		
E	40CH	28.800–28.995MHz		
F	40CH	29.000–29.195MHz		
G	40CH	29.200–29.395MHz		
H	40CH	29.400–29.595MHz		
I	20CH	29.600–29.695MHz		

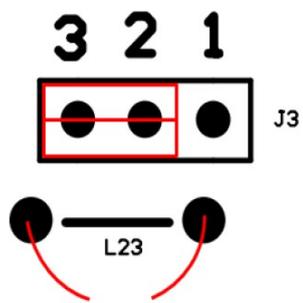

HF mode : 24.715–30.105MHz				
BAND	Channels	Frequency	Mode	Power
A	45CH	25.615–26.055MHz	AM/FM	FM: 4W/8W/15W AM: 4W/8W
B	45CH	26.065–26.505MHz		
C	45CH	26.515–26.955MHz		
D	45CH	26.965–27.405MHz		
E	45CH	27.415–27.855MHz		
F	45CH	27.865–28.305MHz		
G	45CH	28.315–28.755MHz		
H	45CH	28.765–29.205MHz		
I	45CH	29.215–29.655MHz		
J	45CH	29.665–30.105MHz		
K	45CH	25.165–25.605MHz		
L	45CH	24.715–25.155MHz		
N	21CH	24.890–24.990MHz		
UK	40CH	27.60125–27.99125MHz		

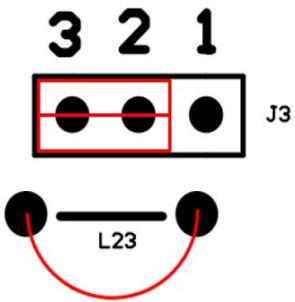

Menu supplémentaires :

rFP = réglage puissance : HI (h apparait /MID (m apparait)/ LOW

-5K = réglage -5 KHz : on/off

Accès aux canaux avec un "a" affiché.

Additional menus:

rFP = power setting: HI (h appears /MID (m appears)/ LOW

-5K = -5KHz setting: on/off

Access to channels with an "a" displayed.

HF FRQ														
BAND	AE	BE	CE	DE	EE	FE	GE	HE	IE	JE	KE	LE	NE	UK
CH-01	25.615	26.065	26.515	26.965	27.415	27.865	28.315	28.765	29.215	29.665	25.165	24.715	24.890	27.60125
CH-02	25.625	26.075	26.525	26.975	27.425	27.875	28.325	28.775	29.225	29.675	25.175	24.725	24.895	27.61125
CH-03	25.635	26.085	26.535	26.985	27.435	27.885	28.335	28.785	29.235	29.685	25.185	24.735	24.900	27.62125
a CH-03	25.645	26.095	26.545	26.995	27.445	27.895	28.345	28.795	29.245	29.695	25.195	24.745		
CH-04	25.655	26.105	26.555	27.005	27.455	27.905	28.355	28.805	29.255	29.705	25.205	24.755	24.905	27.63125
CH-05	25.665	26.115	26.565	27.015	27.465	27.915	28.365	28.815	29.265	29.715	25.215	24.765	24.910	27.64125
CH-06	25.675	26.125	26.575	27.025	27.475	27.925	28.375	28.825	29.275	29.725	25.225	24.775	24.915	27.65125
CH-07	25.685	26.135	26.585	27.035	27.485	27.935	28.385	28.835	29.285	29.735	25.235	24.785	24.920	27.66125
a CH-07	25.695	26.145	26.595	27.045	27.495	27.945	28.395	28.845	29.295	29.745	25.245	24.795		
CH-08	25.705	26.155	26.605	27.055	27.505	27.955	28.405	28.855	29.305	29.755	25.255	24.805	24.925	27.67125
CH-09	25.715	26.165	26.615	27.065	27.515	27.965	28.415	28.865	29.315	29.765	25.265	24.815	24.930	27.68125
CH-10	25.725	26.175	26.625	27.075	27.525	27.975	28.425	28.875	29.325	29.775	25.275	24.825	24.935	27.69125
CH-11	25.735	26.185	26.635	27.085	27.535	27.985	28.435	28.885	29.335	29.785	25.285	24.835	24.940	27.70125
a CH-11	25.745	26.195	26.645	27.095	27.545	27.995	28.445	28.895	29.345	29.795	25.295	24.845		
CH-12	25.755	26.205	26.655	27.105	27.555	28.005	28.455	28.905	29.355	29.805	25.305	24.855	24.945	27.71125
CH-13	25.765	26.215	26.665	27.115	27.565	28.015	28.465	28.915	29.365	29.815	25.315	24.865	24.950	27.72125
CH-14	25.775	26.225	26.675	27.125	27.575	28.025	28.475	28.925	29.375	29.825	25.325	24.875	24.955	27.73125
CH-15	25.785	26.235	26.685	27.135	27.585	28.035	28.485	28.935	29.385	29.835	25.335	24.885	24.960	27.74125
a CH-15	25.795	26.245	26.695	27.145	27.595	28.045	28.495	28.945	29.395	29.845	25.345	24.895		
CH-16	25.805	26.255	26.705	27.155	27.605	28.055	28.505	28.955	29.405	29.855	25.355	24.905	24.965	27.75125
CH-17	25.815	26.265	26.715	27.165	27.615	28.065	28.515	28.965	29.415	29.865	25.365	24.915	24.970	27.76125
CH-18	25.825	26.275	26.725	27.175	27.625	28.075	28.525	28.975	29.425	29.875	25.375	24.925	24.975	27.77125
CH-19	25.835	26.285	26.735	27.185	27.635	28.085	28.535	28.985	29.435	29.885	25.385	24.935	24.980	27.78125
a CH-19	25.845	26.295	26.745	27.195	27.645	28.095	28.545	28.995	29.445	29.895	25.395	24.945		
CH-20	25.855	26.305	26.755	27.205	27.655	28.105	28.555	29.005	29.455	29.905	25.405	24.955	24.985	27.79125
CH-21	25.865	26.315	26.765	27.215	27.665	28.115	28.565	29.015	29.465	29.915	25.415	24.965	24.990	27.80125
CH-22	25.875	26.325	26.775	27.225	27.675	28.125	28.575	29.025	29.475	29.925	25.425	24.975		27.81125
CH-23	25.905	26.355	26.805	27.255	27.705	28.155	28.605	29.055	29.505	29.955	25.455	25.005		27.82125
CH-24	25.885	26.335	26.785	27.235	27.685	28.135	28.585	29.035	29.485	29.935	25.435	24.965		27.83125
CH-25	25.895	26.345	26.795	27.245	27.695	28.145	28.595	29.045	29.495	29.945	25.445	24.995		27.84125
CH-26	25.915	26.365	26.815	27.265	27.715	28.165	28.615	29.065	29.515	29.965	25.465	25.015		27.85125
CH-27	25.925	26.375	26.825	27.275	27.725	28.175	28.625	29.075	29.525	29.975	25.475	25.025		27.86125
CH-28	25.935	26.385	26.835	27.285	27.735	28.185	28.635	29.085	29.535	29.985	25.485	25.035		27.87125
CH-29	25.945	26.395	26.845	27.295	27.745	28.195	28.645	29.095	29.545	29.995	25.495	25.045		27.88125
CH-30	25.955	26.405	26.855	27.305	27.755	28.205	28.655	29.105	29.555	30.005	25.505	25.055		27.89125
CH-31	25.965	26.415	26.865	27.315	27.765	28.215	28.665	29.115	29.565	30.015	25.515	25.065		27.90125
CH-32	25.975	26.425	26.875	27.325	27.775	28.225	28.675	29.125	29.575	30.025	25.525	25.075		27.91125
CH-33	25.985	26.435	26.885	27.335	27.785	28.235	28.685	29.135	29.585	30.035	25.535	25.085		27.92125
CH-34	25.995	26.445	26.895	27.345	27.795	28.245	28.695	29.145	29.595	30.045	25.545	25.095		27.93125
CH-35	26.005	26.455	26.905	27.355	27.805	28.255	28.705	29.155	29.605	30.055	25.555	25.105		27.94125
CH-36	26.015	26.465	26.915	27.365	27.815	28.265	28.715	29.165	29.615	30.065	25.565	25.115		27.95125
CH-37	26.025	26.475	26.925	27.375	27.825	28.275	28.725	29.175	29.625	30.075	25.575	25.125		27.96125
CH-38	26.035	26.485	26.935	27.385	27.835	28.285	28.735	29.185	29.635	30.085	25.585	25.135		27.97125
CH-39	26.045	26.495	26.945	27.395	27.845	28.295	28.745	29.195	29.645	30.095	25.595	25.145		27.98125
CH-40	26.055	26.505	26.955	27.405	27.855	28.305	28.755	29.205	29.655	30.105	25.605	25.155		27.99125